

***MTA1 CAN, M1 10Prog CAN, AT1 CAN,
AT1 CoarseFine CAN, M1, AT1,
AT1 CoarseFine, RA 12, RA 23,
FS 002 CAN, FS 002***



Manuel d'instructions

1 INTRODUCTION	3
1.1 Équipement	3
2 UTILISATION	3
2.1 Fonctions	3
2.2 Liste de références croisées commande à distance / machine	5
3 COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE	5
COTES D'ENCOMBREMENT	8
SCHÉMA	10
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	14
ACCESSOIRES	15

1 INTRODUCTION

Ces équipements permettent de commander à distance l'intensité, la vitesse de dévidage, la tension et le programme de soudage.

Voir les accessoires ESAB en page 15.

1.1 Équipement

Les commandes à distance sont fournies avec un mode d'emploi.



FS 002 CAN et FS 002 sont fournis avec un câble de connexion de 5 mètres; pour les autres commandes à distance, il convient de commander le câble séparément.





2 UTILISATION



Connecter la commande à distance sur la prise prévue à cet effet sur le générateur ou le dévidoir.

Pour connecter une commande à distance à un équipement Aristo fabriqué avant 2005, il faut parfois mettre à jour le logiciel du panneau de commande pour qu'elle fonctionne correctement.

2.1 Fonctions
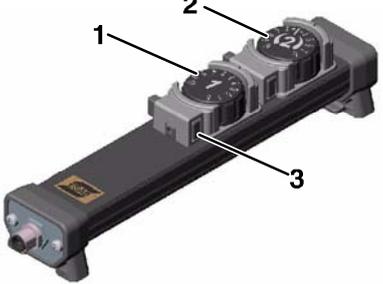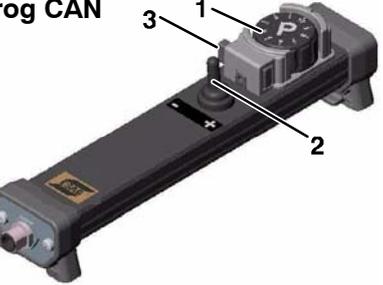
<p>MTA1 CAN</p> 	<p>Commande à distance basée CAN pour le soudage MIG/MAG, TIG et MMA.</p> <p>1 MIG/MAG: Réglage de la vitesse du dévidoir TIG: Réglage de l'intensité TIG à impulsions: Réglage de l'intensité des impulsions MMA: Réglage de l'intensité</p> <p>2 MIG/MAG: Réglage de la tension ou de la déviation +/- par rapport à la ligne synergique TIG:: Pas de fonction TIG à impulsions : Réglage de l'intensité du courant de fond MMA: Réglage de la puissance de l'arc</p> <p>3 Bouton de verrouillage</p>
<p>M1 10Prog CAN</p> 	<p>Commande à distance basée CAN pour le soudage MIG/MAG, TIG et MMA.</p> <p>1 Choix parmi 10 présélections</p> <p>2 MIG/MAG: Déviation +/- de la tension par rapport au programme sélectionné TIG et MMA: Réglage +/- de l'intensité par rapport au programme sélectionné</p> <p>3 Bouton de verrouillage</p>
<p>AT1 CAN</p> 	<p>Commande à distance basée CAN pour le soudage MMA et TIG.</p> <p>1 Réglage de l'intensité</p> <p>2 Bouton de verrouillage</p>
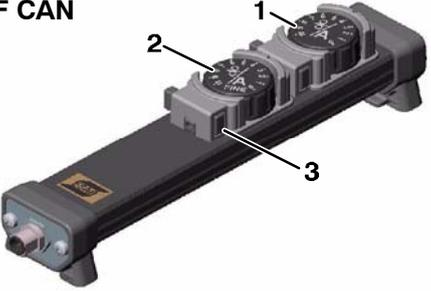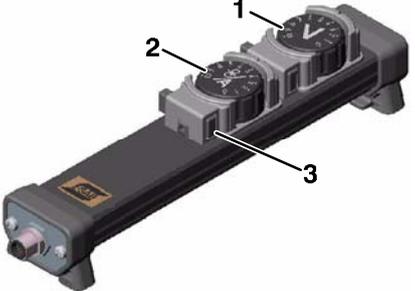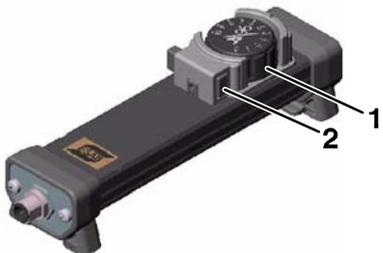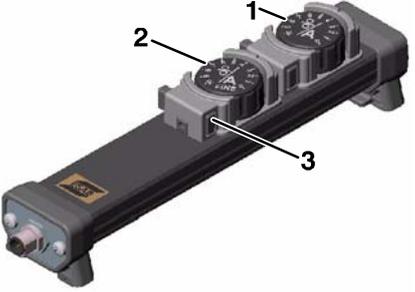
<p>AT1 CF CAN</p> 	<p>Commande à distance basée CAN pour le soudage MMA et TIG.</p> <p>1 Réglage grossier de l'intensité 2 Réglage fin de l'intensité 3 Bouton de verrouillage</p>
<p>M1</p> 	<p>Commande à distance pour soudage MIG/MAG</p> <p>1 Réglage de la tension 2 Réglage de la vitesse du dévidoir 3 Bouton de verrouillage</p>
<p>AT1</p> 	<p>Commande à distance pour soudage MMA et TIG</p> <p>1 Réglage de l'intensité 2 Bouton de verrouillage</p>
<p>AT1 CF</p> 	<p>Commande à distance pour soudage MMA et TIG</p> <p>1 Réglage grossier de l'intensité 2 Réglage fin de l'intensité 3 Bouton de verrouillage</p>
<p>RA 12</p> 	<p>Adaptateur pour commande à distance basée CAN. Pour connecter des commande à distance MMA1, MMA2 à des équipements basés CAN.</p> <p>1 Prise 12 broches</p>
<p>RA 23</p> 	<p>Adaptateur pour commande à distance basée CAN. Pour connecter à un équipement basé CAN un pistolet de soudage à sélecteur de programme RS3, commande à distance MIG2 (2 bouton).</p> <p>1 Prise 23 broches</p>
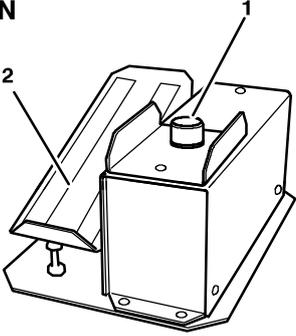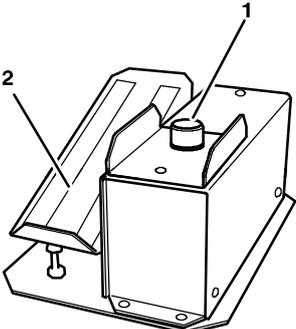
<p>FS 002 CAN</p> 	<p>Commande à distance basée CAN pour soudage TIG.</p> <p>1 Potentiomètre de réglage de l'intensité de soudage, positions 1 - 10</p> <p>2 Pédale de démarrage du soudage et de réglage de l'intensité.</p> <p>Lorsque le potentiomètre est réglé sur la position 10, l'intensité se règle du minimum au maximum à l'aide de la pédale.</p> <p>Lorsque le potentiomètre est réglé sur la position 5, l'intensité se règle de 0 à 50% à l'aide de la pédale.</p>
<p>FS 002</p> 	<p>Commande à distance pour soudage TIG.</p> <p>1 Potentiomètre de réglage de l'intensité de soudage, positions 1 - 10</p> <p>2 Pédale de démarrage du soudage et de réglage de l'intensité.</p> <p>Lorsque le potentiomètre est réglé sur la position 10, l'intensité se règle du minimum au maximum à l'aide de la pédale.</p> <p>Lorsque le potentiomètre est réglé sur la position 5, l'intensité se règle de 0 à 50% à l'aide de la pédale.</p>

2.2 Liste de références croisées commande à distance / machine

Voir page 7.

3 COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE




NOTA!


La garantie du fabricant cesse d'être valable si le matériel a été ouvert par l'utilisateur pendant la période de garantie pour réparer quelque panne que ce soit.

Les pièces de rechange peuvent être commandées auprès de votre vendeur ESAB. Voir dernière page.




	MTA1 CAN	M1 10P CAN	AT1 CAN	AT1 CF CAN	M1	AT1	AT1 CF	RA12	RA23	FS 002 CAN	FS 002
DTF						X	X				X
DTE/DTG						X	X				X
LHF						X	X				X
Professional						X	X				X
LTN/LTR						X	X				X
Arc 150i						X	X				X
Tig 150i/200i						X	X				X
Feed 304/484, M12					X						
Feed 304/484, M13					X						
ESABFeed M14					X						
MEK (23-polig)					X						
Feed 3004/4804, M2	X								X		
Feed 3004/4804, MA4	X		X						X		
Feed 3004/4804, MA6	X	X	X					X	X		
Feed 3004/4804, U6	X	X	X					X	X	X	
Feed 3004/4804, M0 / U8	X	X	X					X	X	X	
Arc 4000i/5000i, A2	X		X					X			
Arc 4000i/5000i, A4	X		X					X			
Tig 4000i, T4	X		X					X		X	
Tig 4000i, T6	X	X	X					X		X	

Cotes d'encombrement

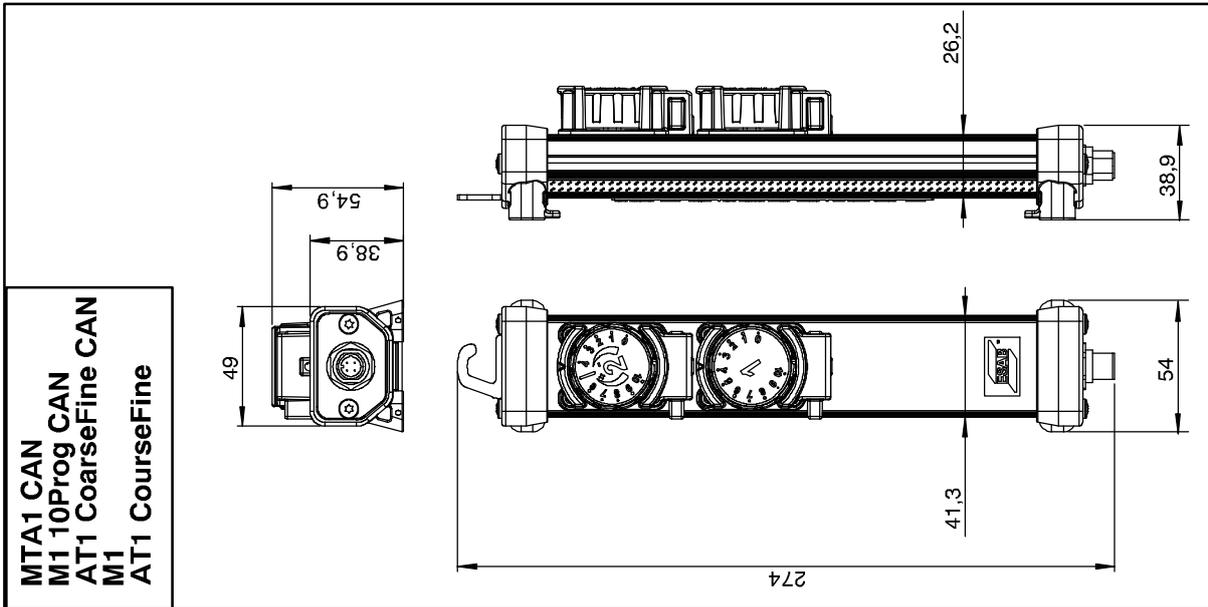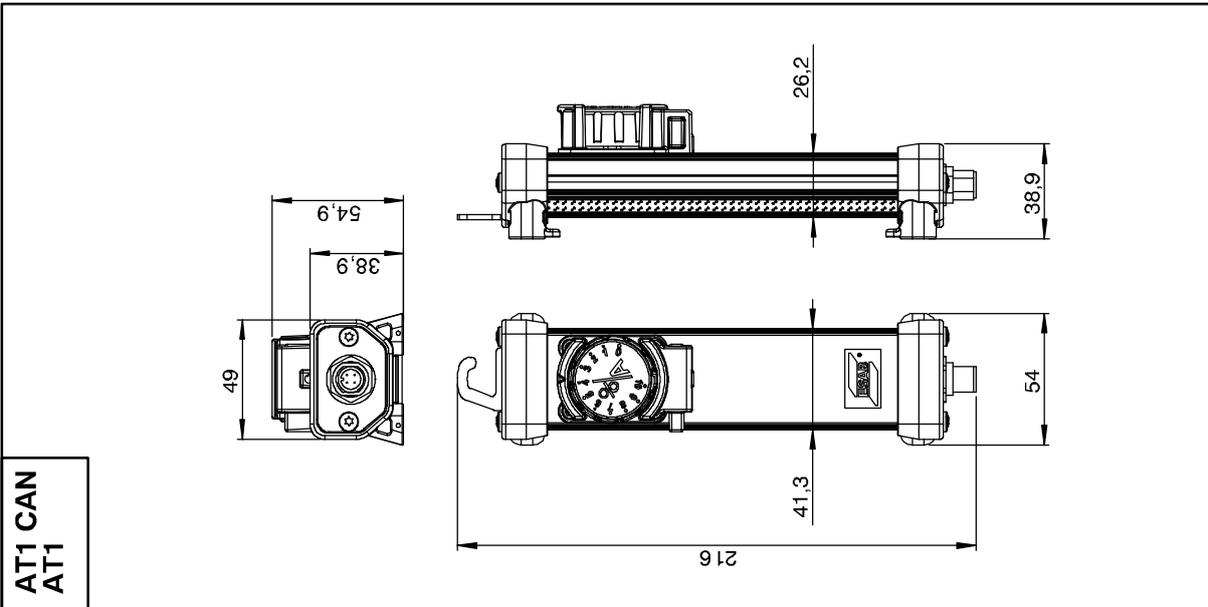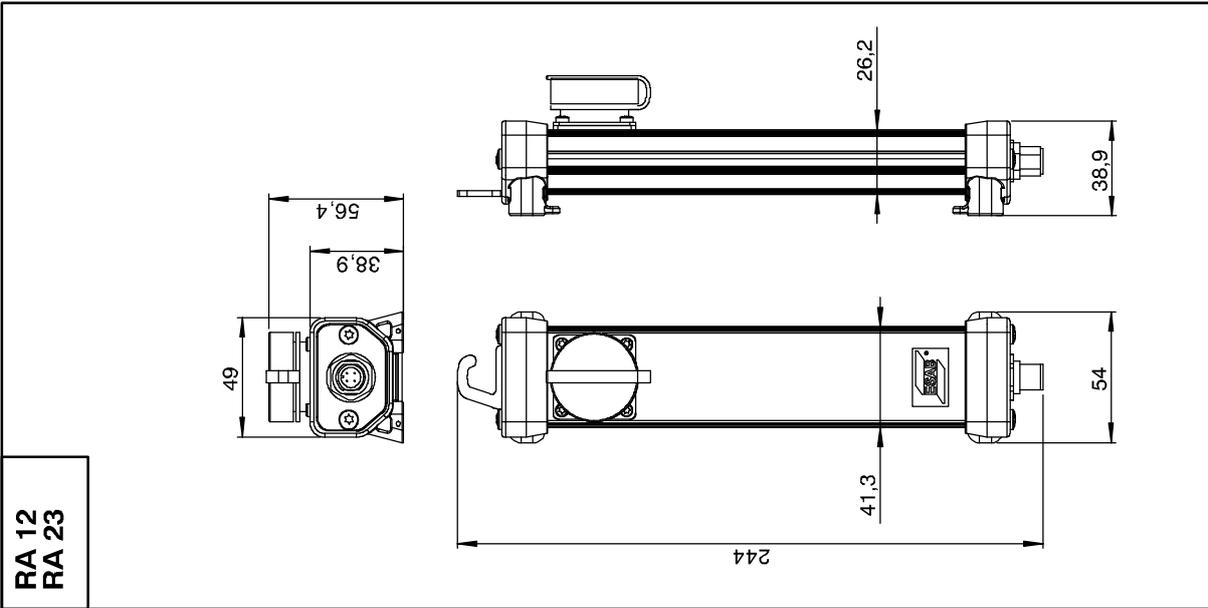


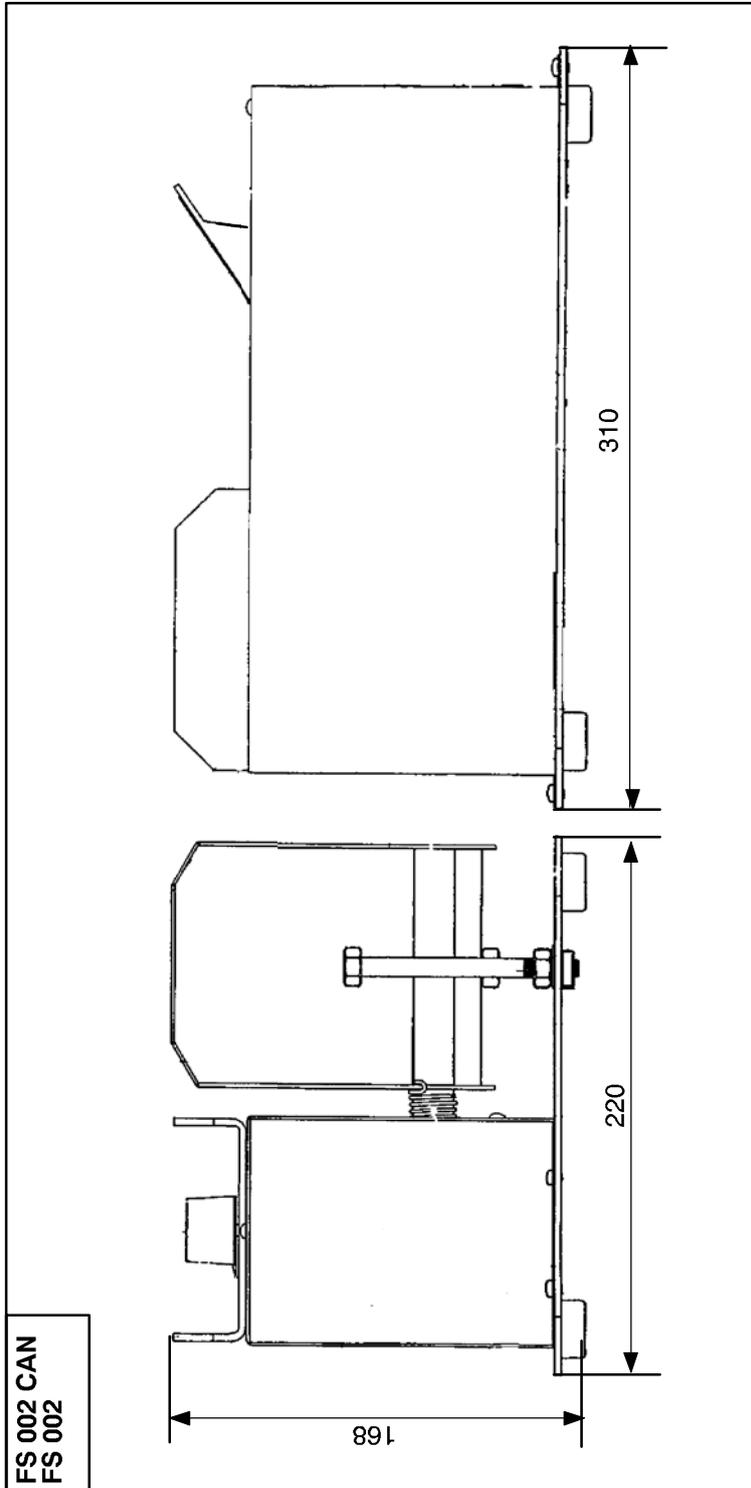



Schéma

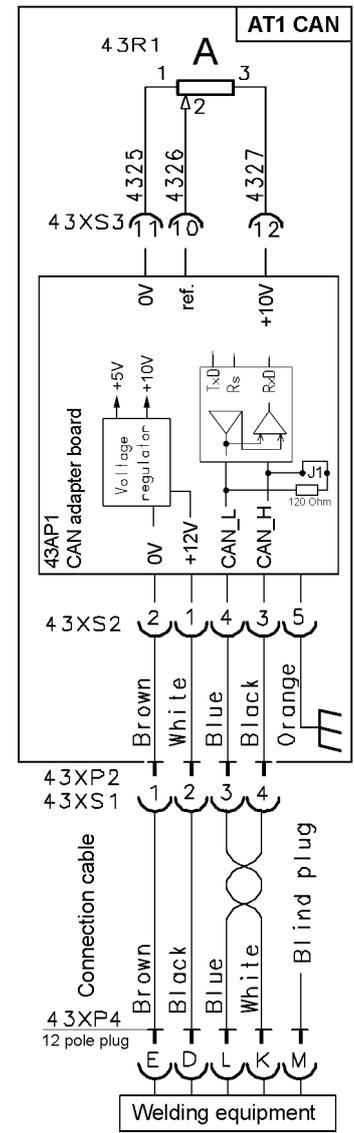
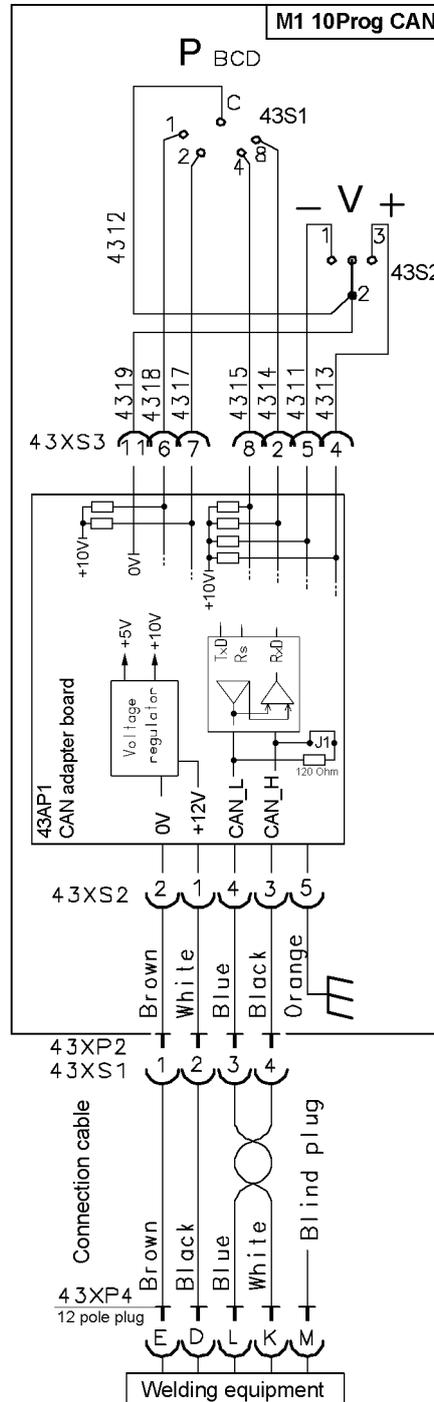
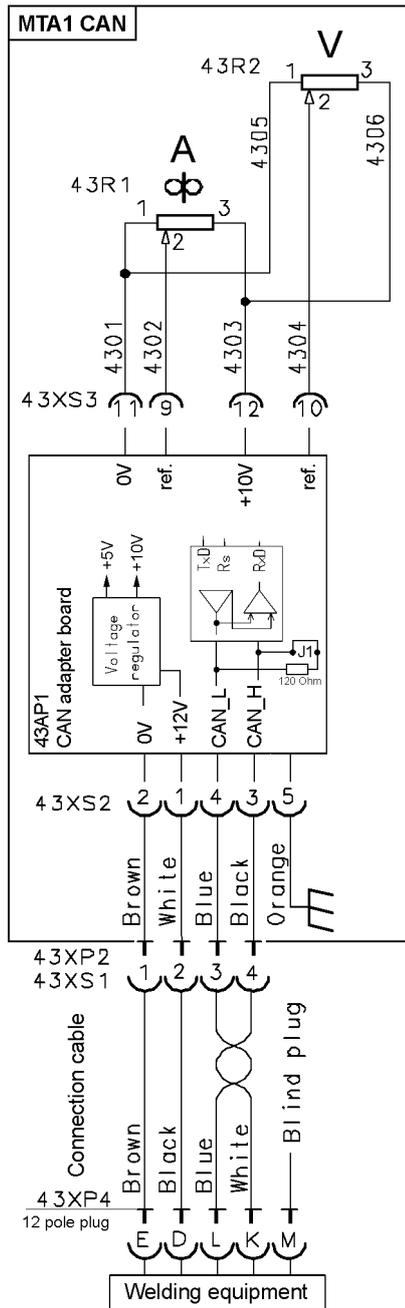





Valid for serial number
506-xxx-xxx

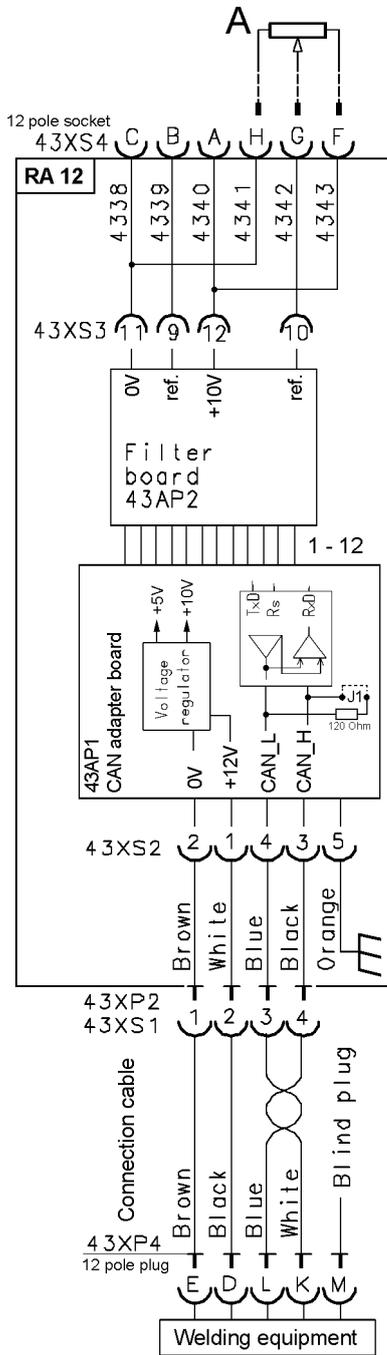


Valid for serial number
638-xxx-xxx

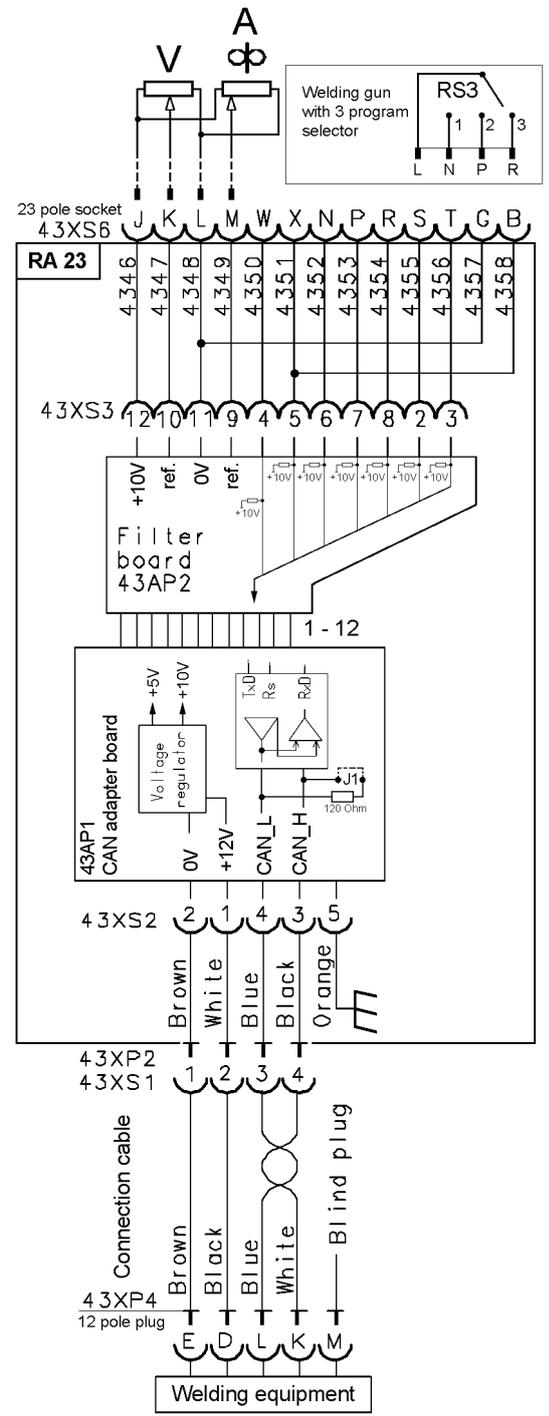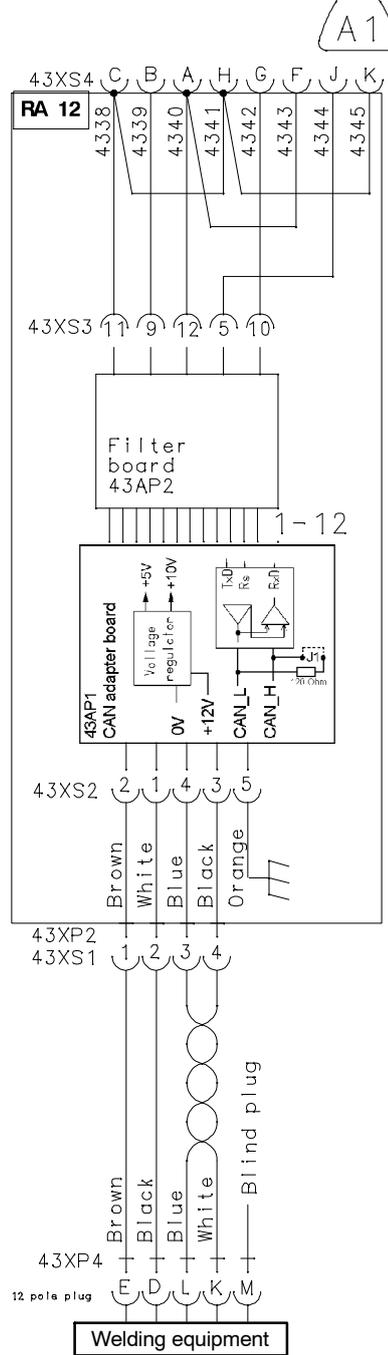

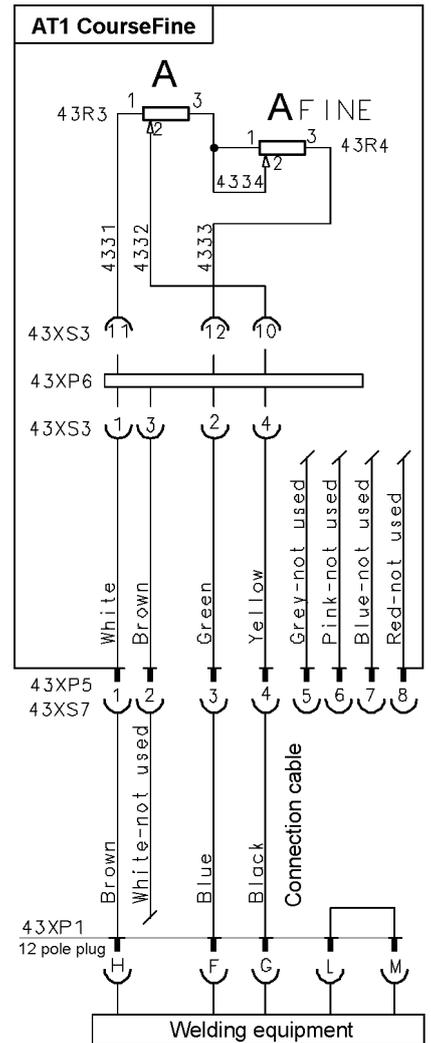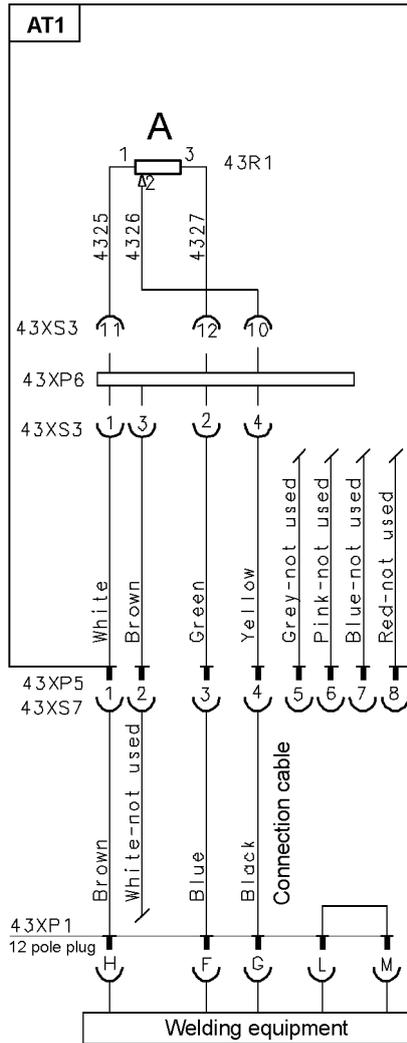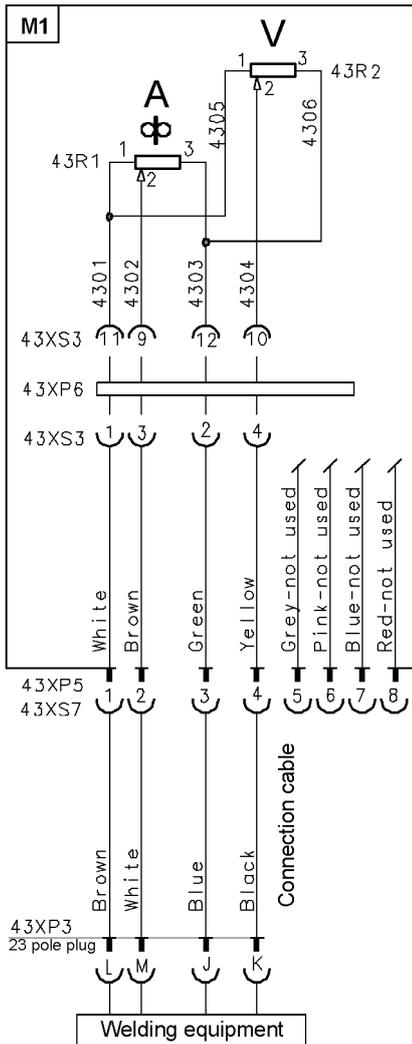

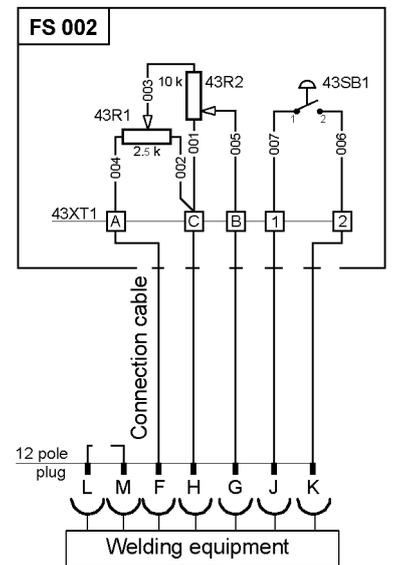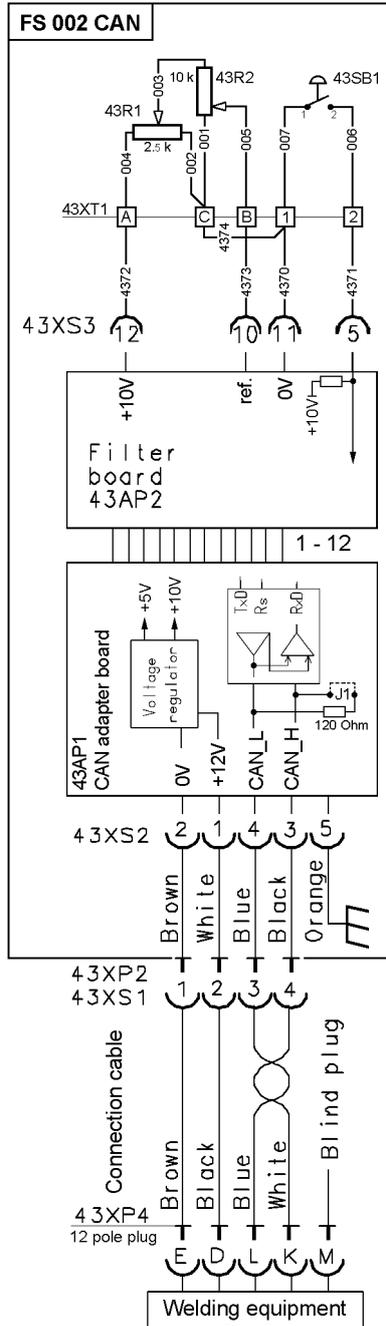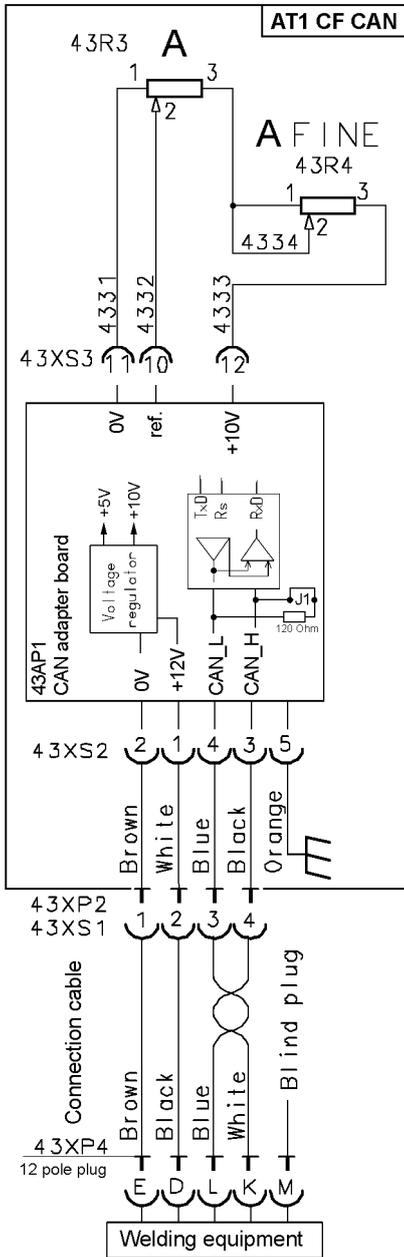




Numéro de référence

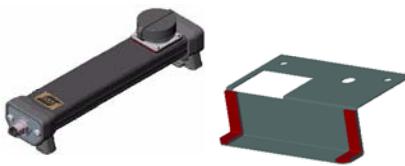Remote control	Ordering no.	Remote control	Ordering no.
MTA1 CAN 	0459 491 880	M1 	0459 491 895
M1 10Prog CAN 	0459 491 882	AT1 	0459 491 896
AT1 CAN 	0459 491 883	AT1 CoarseFine 	0459 491 897
AT1 CoarseFine CAN 	0459 491 884	RA 12 	0459 491 910
FS 002 CAN 	0349 090 890	RA 23 	0459 491 911
FS 002 	0349 090 886		

Spare parts list 0459 576 990

The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com

Accessoires

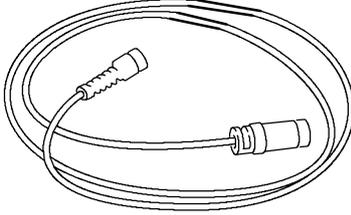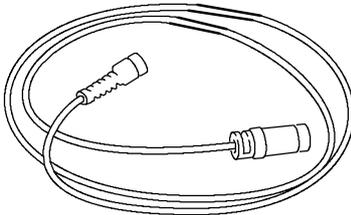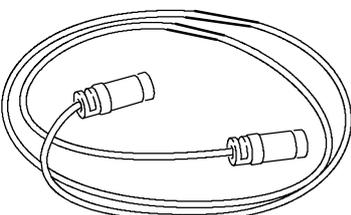	<p>Remote cable CAN 4 pole - 12 pole</p> <p>5 m 0459 554 880</p> <p>10 m 0459 554 881</p> <p>15 m 0459 554 882</p> <p>25 m 0459 554 883</p> <p>0.25 m 0459 554 884</p> <p>5 m Heavy Duty 0459 554 980</p> <p>Remote cable CAN 4 pole - 10 pole for Yard Feed 2000</p> <p>5 m 0459 960 880</p> <p>5 m Heavy Duty 0459 960 980</p>
	<p>Remote cable 8 pole - 12 pole for remote controls AT1 and AT1 CF</p> <p>5 m 0459 552 880</p> <p>10 m 0459 552 881</p> <p>15 m 0459 552 882</p> <p>25 m 0459 552 883</p> <p>Remote cable 8 pole - 23 pole for remote control M1</p> <p>5 m 0459 553 880</p>
	<p>Extension cable 12 pole for remote controls AT1, AT1 CF and FS 002</p> <p>25 m 0367 662 880</p>

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe

AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03

ESAB Automation Ltd

Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260

NORWAY

AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22

ESAB international AB

Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55

North and South America

ARGENTINA

CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.
Mississauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48

Asia/Pacific

CHINA

Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63

Representative offices

BULGARIA

ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA

LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280

LLC ESAB

St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com



ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000



www.esab.com