


SDE-50

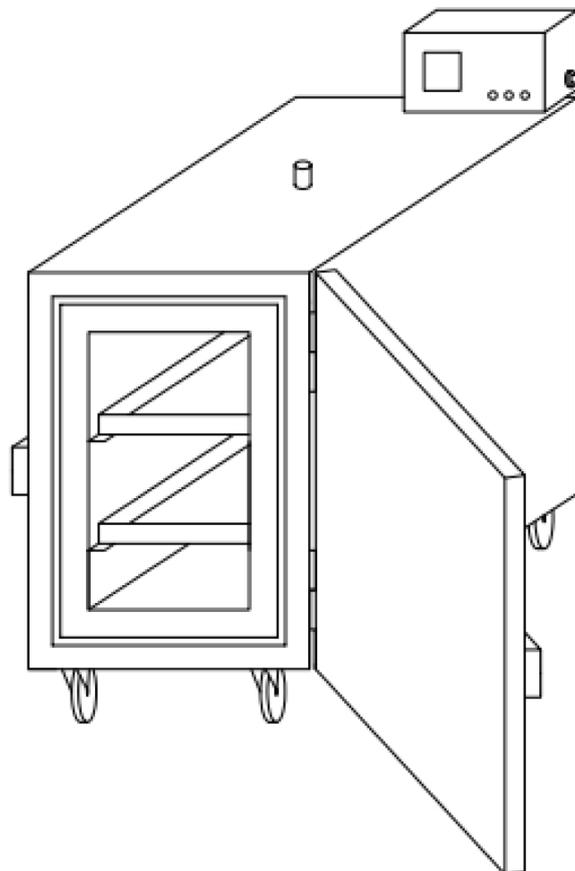

Betriebsanweisung



EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to
The Low Voltage Directive 2014/35/EU, entering into force 20 April 2016
The Machinery Directive 2006/42/EC, entering into force 17 May 2006

Type of equipment
Electrode Oven

Type designation
PSE-5, PSE-10, SDE-50, SDE-100, SDE-250, SDF-50, SDF-250

Brand name or trademark
ESAB

Manufacturer or his authorised representative
Name, address, and telephone No:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Road, Denton, TX 76207
Phone: 1-800-372-2123

The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:

EN 60335-2-36 Electrical appliances – Safety Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements.
EN 60204-1:2018 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements.
EN ISO 12100 Safety of machinery – General principles of design – Risk assessment and risk reduction

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Date

Signature

Position

2023-02-08

Carlos De Lima

Global R&D Standards Expert

CE 2023

1	SICHERHEIT	4
1.1	Bedeutung der Symbole	4
1.2	Sicherheitsvorkehrungen	4
2	EINFÜHRUNG	4
2.1	Verwendung und Zweck des Ofens	4
3	TECHNISCHE DATEN	5
4	INSTALLATION	5
4.1	Betrieb	5
	BESTELLNUMMERN	6
	SCHALTPLAN	7
	ERSATZTEILBESTELLUNG	8

1 SICHERHEIT

1.1 Bedeutung der Symbole

Diese werden im gesamten Handbuch verwendet: Sie bedeuten „Achtung! Seien Sie vorsichtig!“



GEFAHR!

Weist auf eine unmittelbare Gefahr hin, die unbedingt zu vermeiden ist, da sie andernfalls unmittelbar zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führt.



WARNUNG!

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu Verletzungen bis hin zum Tod führen kann.



VORSICHT!

Weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten Verletzungen führen kann.



WARNUNG!

Lesen Sie vor der Verwendung die Betriebsanweisung und befolgen Sie alle Kennzeichnungen, die Sicherheitsroutinen des Arbeitgebers und die Sicherheitsdatenblätter (SDBs).



1.2 Sicherheitsvorkehrungen



Bei ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN besteht Lebensgefahr!

- Berühren Sie keine stromführenden Teile oder Elektroden mit bloßen Händen oder nasser Schutzausrüstung.
- Isolieren Sie sich von Erde und Werkstück.
- Sorgen Sie für eine sichere Arbeitsposition.



FEUERGEFAHR

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel gebrochen ist oder wenn am Gerät eine abnormale Temperaturschwankung (nicht empfohlen gemäß Handbuch/Datenblatt) festgestellt wird, da dies zu einem Brand führen kann.
- Sorgen Sie dafür, dass sich in der Nähe des Schweißplatzes keine brennbaren Materialien befinden.



HEISSE OBERFLÄCHE – Teile können brennen

- Berühren Sie Teile nicht mit bloßen Händen.
- Lassen Sie die Ausrüstung vor dem Arbeiten abkühlen.
- Verwenden Sie zum Umgang mit heißen Teilen geeignetes Werkzeug und/oder isolierte Schweißhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.

2 EINFÜHRUNG

2.1 Verwendung und Zweck des Ofens

Das Ofenmodell **SDE-50** wurde für die Trocknung und Lagerung von Klebeschweißelektroden bei einer gewünschten voreingestellten Temperatur entwickelt, um Feuchtigkeit zu entfernen. Die gewünschte Temperatur kann auf der Grundlage der Empfehlung des Elektrodenherstellers eingestellt

werden, um eine korrekte Trocknung zu erreichen, den Feuchtigkeitsgehalt zu gewährleisten und für die Lagerung. Dieser Ofen darf nur für die empfohlene Einstellung und Nutzung verwendet werden.

3 TECHNISCHE DATEN

	SDE-50
Kapazität	50 kg (110 lbs)
Spannung	3-phasig 380–415 V/1-phasig 220–250 V
Frequenz	50/60 Hz
Ausgang	3000 W
Temperatur	Digitaler Thermostat bis zu 400 °C (752 °F)
Außenmaße (L x B x H, cm)	70 × 53 × 107
Gewicht (ohne Elektroden)	75 kg (165 lbs)



HINWEIS!

Die Heiztemperatur des Ofens kann von Umgebungstemperatur bis 400 °C eingestellt werden.

4 INSTALLATION



HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass die technische Spezifikation auf dem Produkt mit der Spannungsversorgung Ihres Netzes übereinstimmt.

Überprüfen Sie die Spannungs- und Frequenzangaben und stellen Sie sicher, dass kein Fehler vorliegt, der sich auf den Betrieb des Produkts auswirkt.

4.1 Betrieb




WARNUNG!

Wenn der Ofen nicht in Gebrauch ist, drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Stellung „O“, und ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.

- Schließen Sie den Stecker des Ofen-Netzkabels an eine Steckdose an, wie in den technischen Informationen empfohlen. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit dem Netzstecker des Ofens übereinstimmt.
- Legen Sie die Elektroden auf die Ofengestelle (Fächer). Legen Sie außer den Elektroden nichts auf die Fächer, wie z. B. Verpackungsmaterial usw., da es bei hohen Temperaturen verbrennen und einen Brand im Ofen verursachen kann. Achten Sie darauf, die Fächer nicht zu überfüllen und stellen Sie sicher, dass die Tür richtig verriegelt werden kann.
- Verriegeln Sie die Tür.
- Stellen Sie am Bedienfeld des Ofens den Netzschalter auf die Position „I“, um den Ofen einzuschalten.

- Sobald der Strom eingeschaltet ist, leuchtet je nach Ofentyp 1Φ eine grüne Lampe oder 3Φ drei grüne Kontrolllampen auf. Wenn die Lampen nicht leuchten, überprüfen Sie den Stromanschluss. Siehe Abbildung unten.

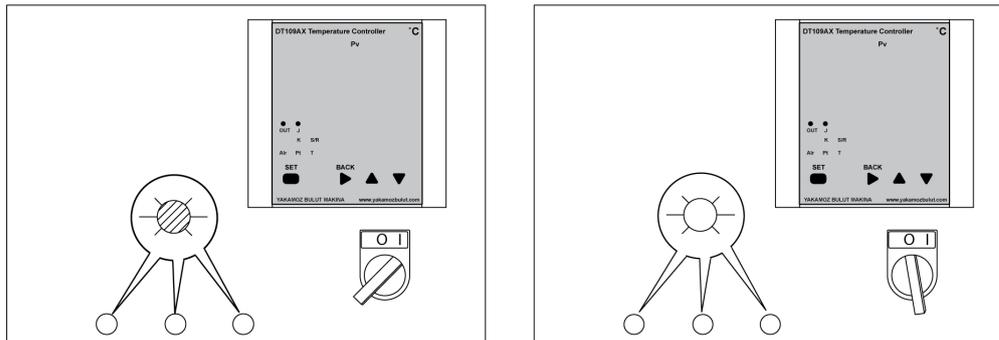

- Einstellen der gewünschten Temperatur
 - Wenn das Gerät eingeschaltet wird, zeigt das Display der Steuerung die aktuelle Temperatur und den eingestellten Wert an.
 - Halten Sie die SET-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um eine andere Temperatur einzustellen. Verwenden Sie die Tasten hoch und runter, um die gewünschte Solltemperatur zu erreichen. Sobald das Display des Reglers die gewünschte Temperatur anzeigt, drücken Sie erneut die SET-Taste.
 - Der Ofen heizt nun automatisch auf die eingestellte Temperatur auf oder kühlt auf diese ab. Der Ofen schaltet die Heizfunktion automatisch ab, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Die grüne Lampe erlischt ebenfalls.
- Um Elektroden aus dem Ofen zu entfernen, nachdem sie bei der gewünschten Temperatur getrocknet wurden.
 - Öffnen und lösen Sie das Ablassventil oben, um den heißen Rauchabzug beim Öffnen der Vordertür zu vermeiden.
 - Schalten Sie den Ofen entweder vollständig aus oder entladen Sie vorsichtig die Fächer und wechseln Sie zu einem tragbaren Ofen, z. B. PSE 5 oder 10.



WARNUNG!

Um eine maximale Trocknung der Elektroden zu erreichen, wird empfohlen, das FIFO-Prinzip (First In First Out) anzuwenden. Achten Sie darauf, die Elektroden nicht übermäßig zu trocknen, indem Sie die alten Elektroden im Ofen lassen und nur die neu hinzugefügten Elektroden herausnehmen.


ANHANG

BESTELLNUMMERN


Ordering number	Denomination	Type	Notes
0700 100 092	Stationary welding electrode drying oven	SDE-50	Three phase 400 V AC 50/60 Hz
0700 100 058	Stationary welding electrode drying oven	SDE-50	Single phase 230 V AC 50/60 Hz

Technische Dokumentation steht im Internet zur Verfügung unter: www.esab.com

SCHALTPLAN

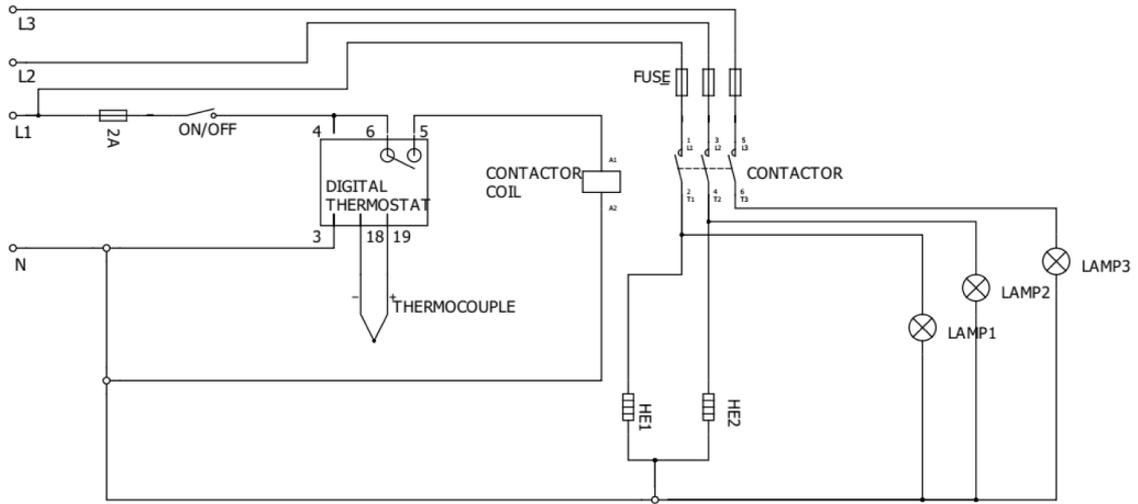

ERSATZTEILBESTELLUNG

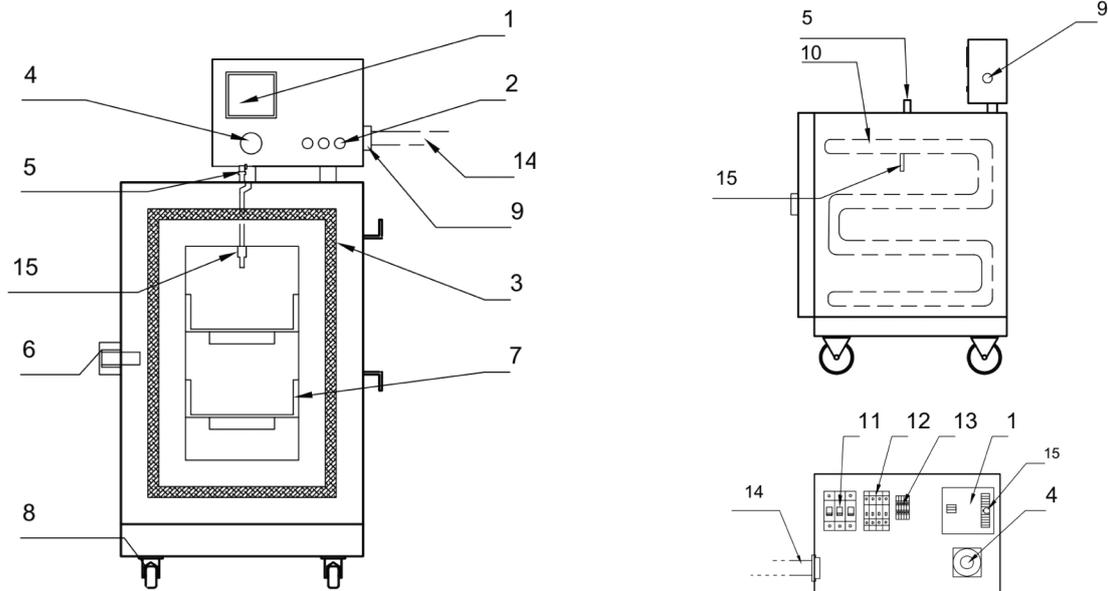

Item no.	Qty.	Ordering number	Description	Notes
1	1	0700 100 002	Digital thermostat	DT-109A
2	3	0700 100 003	Signal lamp	220 V
	3	0700 100 004	Signal lamp	110 V
3	1	0700 100 098	Fiberglass wick	
4	1	0700 100 018	Power switch	
5	1	0700 100 020	Air valve	
6	1	0700 100 006	Door handle	
7	2	0700 100 054	Tray	
	2	0700 100 008	Castors without brake	Back
8	2	0700 100 009	Castors with brake	Front
	1	0700 100 031	Cable gland	
10	2	0700 100 011	Heating element	220 V
	2	0700 100 012	Heating element	110 V
11	1	0700 100 017	Contactor 220V UNI	220 V
	1	0700 100 023	Contactor 110V UNI	110 V
12	2	0700 100 015	Fuse (automatic)	10 A
	1	0700 100 016	Fuse (automatic)	2 A
13	1	0700 100 019	Terminal	Set
14	1	0700 100 013	Power cable with plug	400 V
	1	0700 100 014	Power cable with plug	110 V/220 V
15	1	0700 100 165	Thermocouples	



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



Kontaktinformationen finden Sie unter <http://esab.com>

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com



CE

