


SDE-50



Ръководство за експлоатация

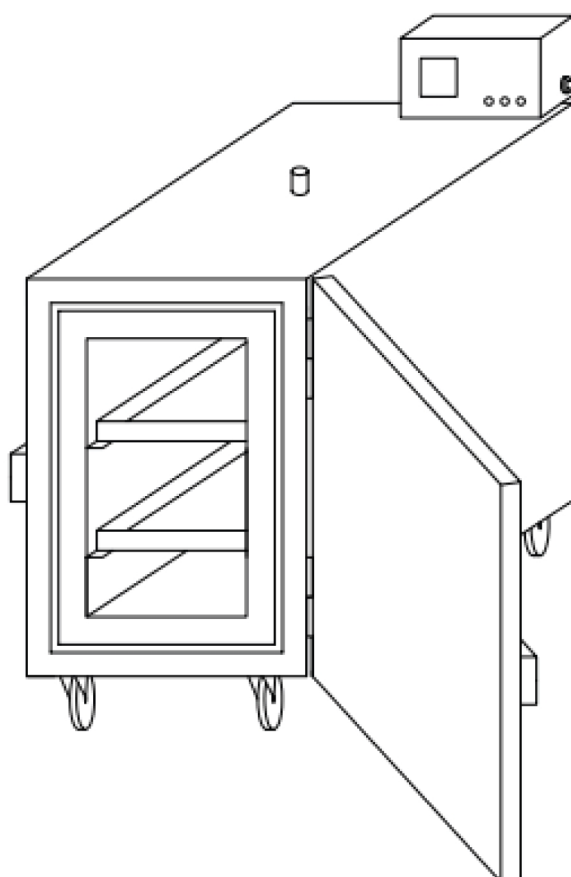

EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to
The Low Voltage Directive 2014/35/EU, entering into force 20 April 2016
The Machinery Directive 2006/42/EC, entering into force 17 May 2006

Type of equipment

Electrode Oven

Type designation

PSE-5, PSE-10, SDE-50, SDE-100, SDE-250, SDF-50, SDF-250

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative

Name, address, and telephone No:

ESAB Group Inc.

2800 Airport Road, Denton, TX 76207

Phone: 1-800-372-2123

The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 60335-2-36 Electrical appliances – Safety Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 60204-1:2018 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 12100 Safety of machinery – General principles of design – Risk assessment and risk reduction |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Date

Signature

Position

2023-02-08

Carlos De Lima

Global R&D Standards Expert

CE 2023

| | | |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| 1 | БЕЗОПАСНОСТ | 4 |
| 1.1 | Значение на символите | 4 |
| 1.2 | Мерки за безопасност | 4 |
| 2 | ВЪВЕДЕНИЕ | 4 |
| 2.1 | Използване и предназначение на пещта | 4 |
| 3 | ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | 5 |
| 4 | МОНТАЖ | 5 |
| 4.1 | Работа | 5 |
| | КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА | 6 |
| | ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА | 7 |
| | ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | 8 |

1 БЕЗОПАСНОСТ

1.1 Значение на символите

Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!



ОПАСНОСТ!

Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ!

Означава опасност, която може да доведе до леки телесни наранявания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди употреба прочетете и разберете ръководството за работа и спазвайте всички етикети, практики за безопасност на служителите и информационни листове за безопасност (SDS).



1.2 Мерки за безопасност



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР – Може да е смъртоносен

- Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
- Изолирайте себе си от работното място и земята.
- Заемете безопасна работна поза.



ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР

- Не използвайте пещта, ако захранващият кабел е прекъснат или се наблюдават необичайни температурни колебания (не се препоръчва според ръководството/информационната бележка), тъй като това може да доведе до пожар.
- Уверете се, че в близост няма никакви запалими материали.



ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ – Частите могат да причинят изгаряне

- Не докосвайте части с голи ръце.
- Изчакайте оборудването да изстине, преди да боравите или да работите с него.
- За да боравите с горещи части, използвайте подходящи инструменти и/или изолирани ръкавици за заваряване, за да предотвратите изгаряния.

2 ВЪВЕДЕНИЕ

2.1 Използване и предназначение на пещта

Моделът на пещта **SDE-50** е предназначен за изсушаване и съхранение на електроди за заваряване с покритие при желаната температура, за да се премахне влагата. Желаната температура може да бъде зададена въз основа на препоръката на производителя на

електрода за постигане на правилно сушене, осигуряване на съдържанието на влага и за съхранение. Тази печ трябва да се използва само за препоръчителната настройка и употреба.

3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | SDE-50 |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Капацитет | 50 kg (110 lb) |
| Напрежение | 3-фазно 380 – 415 V/1-фазно 220 – 250 V |
| Честота | 50/60 Hz |
| Изход | 3000 W |
| Температура | До 400°C (752°F), цифров термостат |
| Външни размери (Д*Ш*В, cm) | 70 × 53 × 107 |
| Тегло (без електроди) | 75 kg (165 lb) |



ЗАБЕЛЕЖКА!

Температурата на нагриване на печта може да се настройва от температура на околната среда до 400°C.

4 МОНТАЖ



ЗАБЕЛЕЖКА!

Уверете се, че техническата спецификация на продукта съответства на електрозахранването подавано във Вашата мрежа.

Проверете напрежението, информацията за честотата и проверете дали няма неизправност, която ще повлияе на работата на продукта.

4.1 Работа




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Когато печта не се използва, завъртете ключа за захранване в положение „О“ и извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.

- Свържете щепсела на захранващия кабел на печта към контакт, както е препоръчано в техническата информация. Уверете се, че гнездото на захранващия контакт съответства на типа на щепсела на контакта.
- Заредете електродите върху поставките на печта (тави). Не поставяйте нищо друго (опаковъчен материал и т.н., тъй като високата температура може да го изгори и да предизвика пожар в печта) освен електроди върху тези метални тави. Не препълвайте тавите и се уверете, че вратата може да се затвори правилно.
- Заклучете вратата.
- За да включите бутона за захранване на фурната, завъртете ключа за захранване на контролния блок на печта в положение „I“.

- След като захранването е включено, в зависимост от типа на пещта, напр. 1Ф ще светне една зелена лампа или за 3Ф ще светнат три зелени пилотни лампи. Ако лампите не светят, проверете захранващата връзка. Направете справка с изображението по-долу.

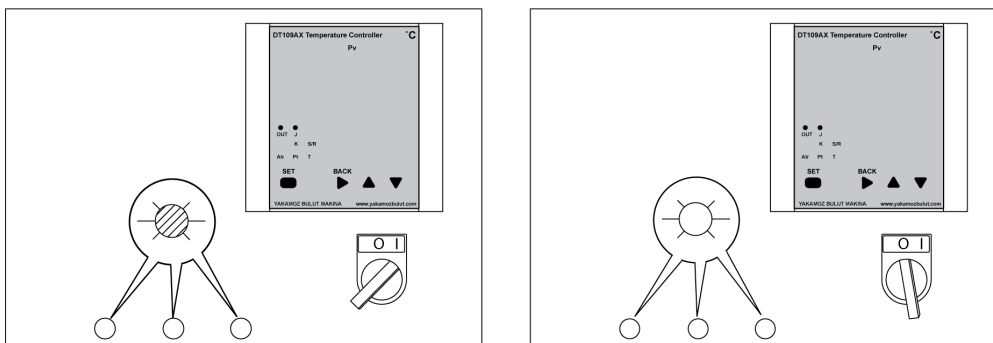

- Задаване на желаната температура
 - Когато устройството е включено, дисплеят на контролера показва текущата температура и зададената стойност.
 - Натиснете и задръжте бутона SET (Задаване) за 2 секунди, за да зададете различна температура. Използвайте бутоните за нагоре и надолу, за да достигнете желаната зададена температура. След като контролерът прочете, показва желаната температура, натиснете отново бутона SET (Задаване).
 - Пещта ще се загрива автоматично или ще се охлади до зададената температура. Фурната автоматично ще изключи отоплението, когато зададената температура бъде достигната. Зелената лампа също ще се изключи.
- За премахване на електродите от пещта, когато са изсушени при желаната температура.
 - Отворете и освободете изпускателния клапан в горната част, за да избегнете изпускането на горещ дим при отваряне на предната врата.
 - Или изключете пещта напълно или внимателно извадете електродите от металните тави и ги прехвърлете в преносима пещта (като PSE 5 или 10).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да се постигне максимално изсушаване на електродите, се препоръчва да се използва принципът FIFO (първи влязъл, първи излязъл). Трябва да се внимава да не се пресушат електродите, като се оставят старите електроди в пещта, а се изваждат само новодобавените електроди.


ДОПЪЛНЕНИЕ

КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА


| Ordering number | Denomination | Type | Notes |
|-----------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 0700 100 092 | Stationary welding electrode drying oven | SDE-50 | Three phase 400 V AC 50/60 Hz |
| 0700 100 058 | Stationary welding electrode drying oven | SDE-50 | Single phase 230 V AC 50/60 Hz |

Техническа документация е достъпна в Интернет на: www.esab.com

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

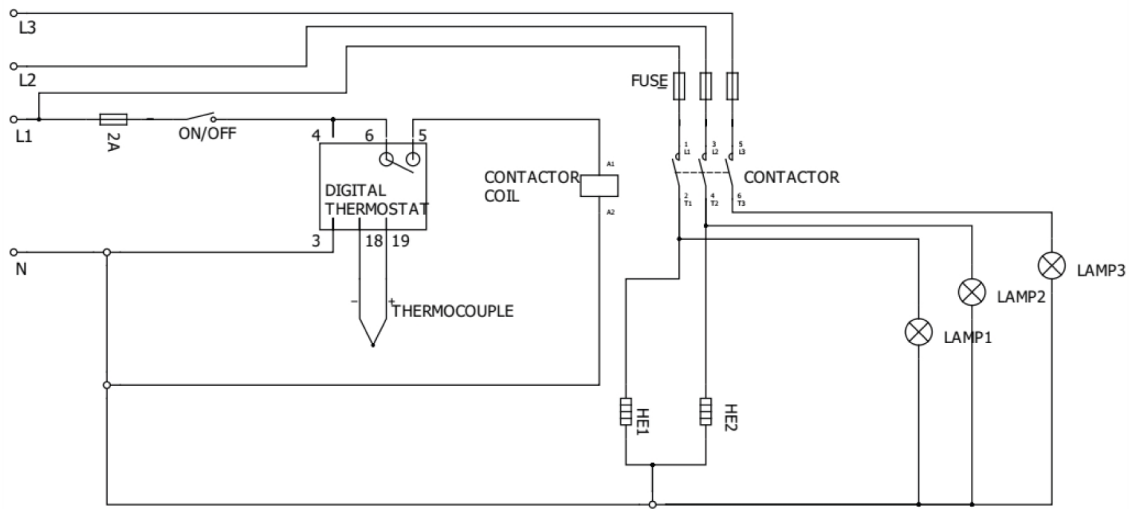

ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

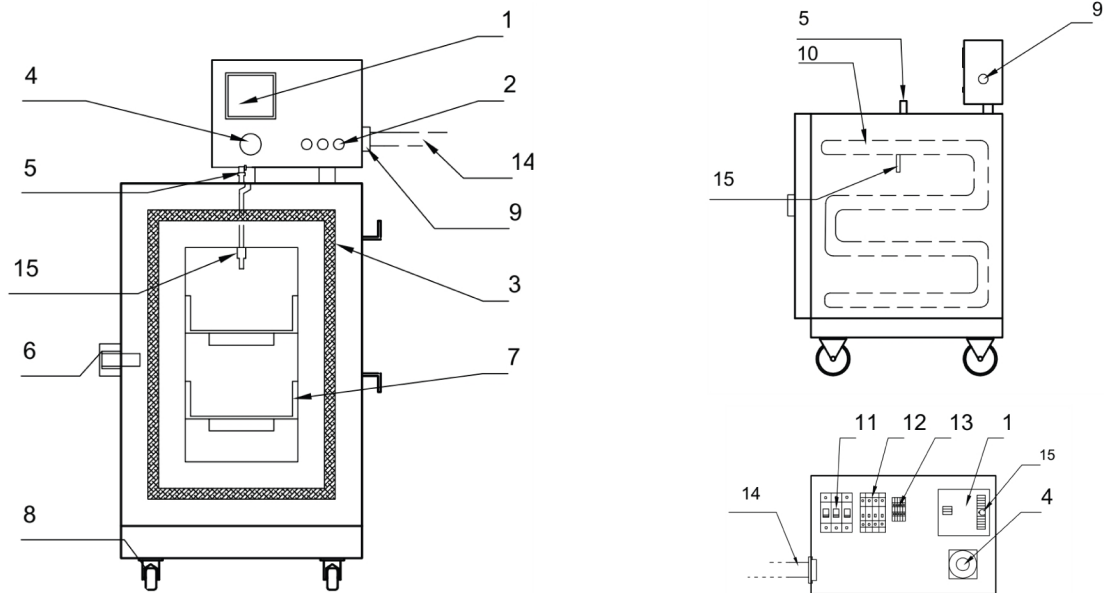

| Item no. | Qty. | Ordering number | Description | Notes |
|----------|------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 1 | 0700 100 002 | Digital thermostat | DT-109A |
| 2 | 3 | 0700 100 003 | Signal lamp | 220 V |
| | 3 | 0700 100 004 | Signal lamp | 110 V |
| 3 | 1 | 0700 100 098 | Fiberglass wick | |
| 4 | 1 | 0700 100 018 | Power switch | |
| 5 | 1 | 0700 100 020 | Air valve | |
| 6 | 1 | 0700 100 006 | Door handle | |
| 7 | 2 | 0700 100 054 | Tray | |
| | 2 | 0700 100 008 | Castors without brake | Back |
| 8 | 2 | 0700 100 009 | Castors with brake | Front |
| | 1 | 0700 100 031 | Cable gland | |
| 10 | 2 | 0700 100 011 | Heating element | 220 V |
| | 2 | 0700 100 012 | Heating element | 110 V |
| 11 | 1 | 0700 100 017 | Contacteur 220V UNI | 220 V |
| | 1 | 0700 100 023 | Contacteur 110V UNI | 110 V |
| 12 | 2 | 0700 100 015 | Fuse (automatic) | 10 A |
| | 1 | 0700 100 016 | Fuse (automatic) | 2 A |
| 13 | 1 | 0700 100 019 | Terminal | Set |
| 14 | 1 | 0700 100 013 | Power cable with plug | 400 V |
| | 1 | 0700 100 014 | Power cable with plug | 110 V/220 V |
| 15 | 1 | 0700 100 165 | Thermocouples | |



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



За информация за контакт посетете <http://esab.com>

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com



CE

