


SDE-50



Bruksanvisning

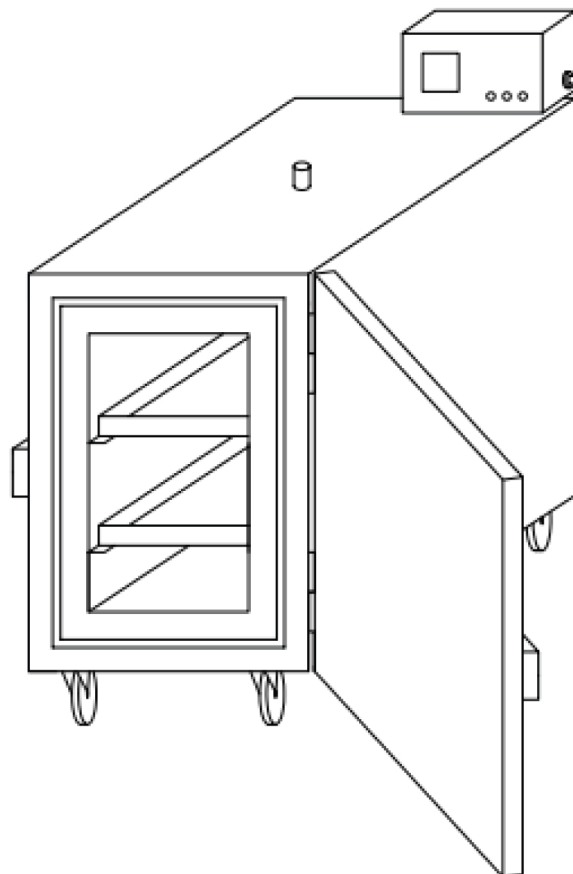

EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to
The Low Voltage Directive 2014/35/EU, entering into force 20 April 2016
The Machinery Directive 2006/42/EC, entering into force 17 May 2006

Type of equipment

Electrode Oven

Type designation

PSE-5, PSE-10, SDE-50, SDE-100, SDE-250, SDF-50, SDF-250

Brand name or trademark

ESAB

Manufacturer or his authorised representative

Name, address, and telephone No:

ESAB Group Inc.

2800 Airport Road, Denton, TX 76207

Phone: 1-800-372-2123

The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:

EN 60335-2-36 Electrical appliances – Safety Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements.

EN 60204-1:2018 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements.
--

EN ISO 12100 Safety of machinery – General principles of design – Risk assessment and risk reduction
--

Additional Information:

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Date

Signature

Position

2023-02-08

Carlos De Lima

Global R&D Standards Expert

CE 2023

1	SÄKERHET	4
	1.1 Användning av symboler.....	4
	1.2 Säkerhetsåtgärder.....	4
2	INLEDNING	4
	2.1 Ugnsanvändning och -användningsområde.....	4
3	TEKNISKA DATA	5
4	INSTALLATION	5
	4.1 Åtgärd.....	5
	BESTÄLLNINGSNUMMER	6
	KRETSSCHEMA	7
	RESERVEDELSBESTÄLLNING	8

1 SÄKERHET

1.1 Användning av symboler

Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!



VARNING!

Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga personskador eller dödsfall.



VARNING!

Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.



OBSERVERA!

Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.



VARNING!

Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och säkerhetsdatablad (SDS).



1.2 Säkerhetsåtgärder



ELEKTRISK STÖT – Kan döda

- Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
- Isolera dig från arbetet och marken.
- Se till att din arbetsställning är säker.



BRANDFARA

- Använd inte om nätsladden är trasig eller om temperaturvariationen för ugnen är onormal (dvs. större än vad som rekommenderas enligt handboken/faktabladet) eftersom det kan orsaka brand.
- Verifiera att det inte finns några brännbara material i närheten.



HET YTA - Delar kan orsaka brännskador

- Vidrör inte delar med bara händer.
- Vänta tills ugnen har svalnat innan du hanterar eller arbetar med den.
- Använd lämpliga verktyg och/eller isolerade svetshandskar när du hanterar heta delar för att undvika brännskador.

2 INLEDNING

2.1 Ugnsanvändning och -användningsområde

Ugnsmodellen **SDE-50** är utformad för torkning och förvaring av svetselektroder vid önskad temperatur för att avlägsna fukt. Du kan ange önskad temperatur baserat på elektrod tillverkarens rekommendationer för att uppnå rätt torkning och fukthalt och för förvaring. Du får endast använda ugnen med de rekommenderade inställningar för de rekommenderade användningsområdena.

3 TEKNISKA DATA

	SDE-50
Kapacitet	50 kg
Spänning	Trefas: 380–415 V/enfas: 220–250 V
Frekvens	50/60 Hz
Utgång	3 000 W
Temperatur	Upp till 400 °C, digital termostat
Yttermått (längd x bredd x höjd, cm)	70 × 53 × 107
Vikt (utan elektroder)	75 kg


OBSERVERA!

Du kan ange uppvärmningstemperatur för ugnen från omgivningstemperaturen och upp till 400 °C.

4 INSTALLATION


OBSERVERA!

Se till att den tekniska specifikationen på produkten motsvarar elnätet i ditt nätverk.

Kontrollera spännings- och frekvensinformationen och att det inte finns något fel som kan påverka ugnens funktion.


4.1 Åtgärd


WARNING!

När du inte använder ugnen vrider du strömbrytaren till läget O och drar ur nätsladden ur vägguttaget.

- Anslut nätsladden till ugnen till ett vägguttag enligt rekommendationerna i den tekniska informationen. Se till att vägguttaget matchar ugnskontakten.
- Fyll på elektroder på ugnshyllorna (brickor). Placera inga andra föremål (förpackningsmaterial osv., eftersom hög temperatur kan bränna det och orsaka brand i ugnen) förutom elektroder på metallbrickorna. Fyll inte på för mycket på brickorna och se till att det går att låsa dörren ordentligt.
- Lås dörren.
- Sätt på ugnen genom att vrida strömbrytaren på kontrollpanelen till läget I.

- När strömmen är på lyser en grön lampa (enfas) respektive tre gröna lampor (trefas). Om lamporna inte lyser kontrollerar du strömanslutningen. Se bilden nedan.

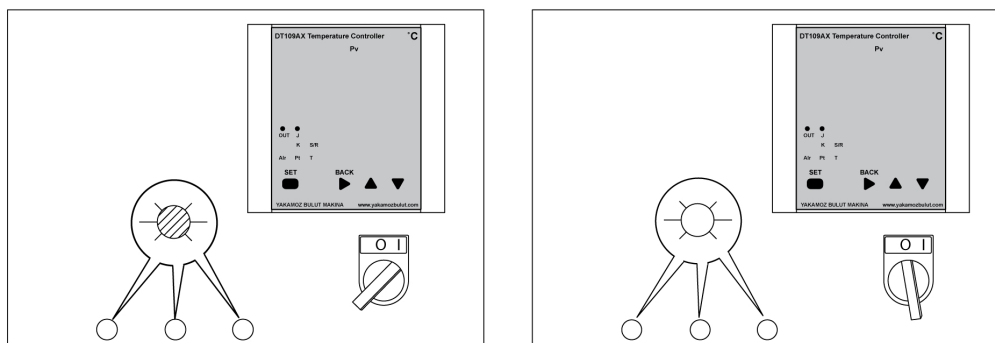

- Ange önskad temperatur
 - När du sätter på ugnen visas aktuell och inställd temperatur på skärmen på styrenheten.
 - Om du vill ange en annan temperatur håller du in SET i två sekunder. Använd uppåt- och nedåtknappen till att välja önskad inställd temperatur. När önskad temperatur visas på skärmen på styrenheten trycker du på SET igen.
 - Ugnen värms upp eller kyls ner automatiskt till den inställda temperaturen. Ugnen stängs av automatiskt när den inställda temperaturen har uppnåtts. Dessutom släcks den gröna lampan.
- Ta bort elektroderna från ugnen när de har torkat vid önskad temperatur.
 - Öppna och släpp utlösningssventilen på ovansidan för att undvika utsläpp av het rök när du öppnar den främre dörren.
 - Stäng av ugnen helt eller ta försiktigt bort elektroderna från metallbrickorna och flytta dem till en flyttbar ugn (som PSE-5 eller PSE-10).

**WARNING!**

För att uppnå maximal torkning av elektroderna bör du använda först-in-först-ut-principen. Var försiktig så att du inte bara tar bort elektroder du nyligen har fyllt på i ugnen och lämnar kvar gamla elektroder som får torka för länge.


BILAGA

BESTÄLLNINGSNUMMER


Ordering number	Denomination	Type	Notes
0700 100 092	Stationary welding electrode drying oven	SDE-50	Three phase 400 V AC 50/60 Hz
0700 100 058	Stationary welding electrode drying oven	SDE-50	Single phase 230 V AC 50/60 Hz

Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com

KRETSSCHEMA

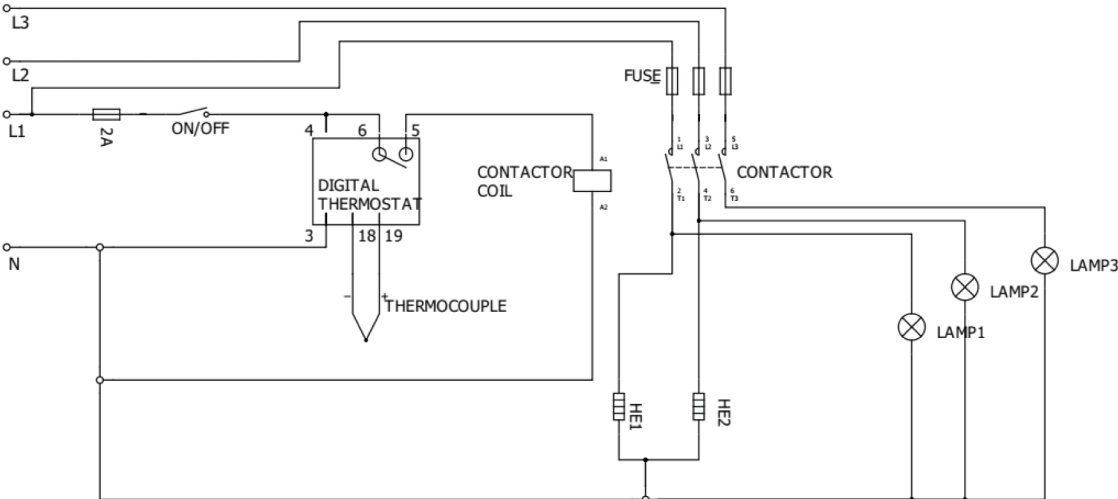

RESERVDELSBESTÄLLNING

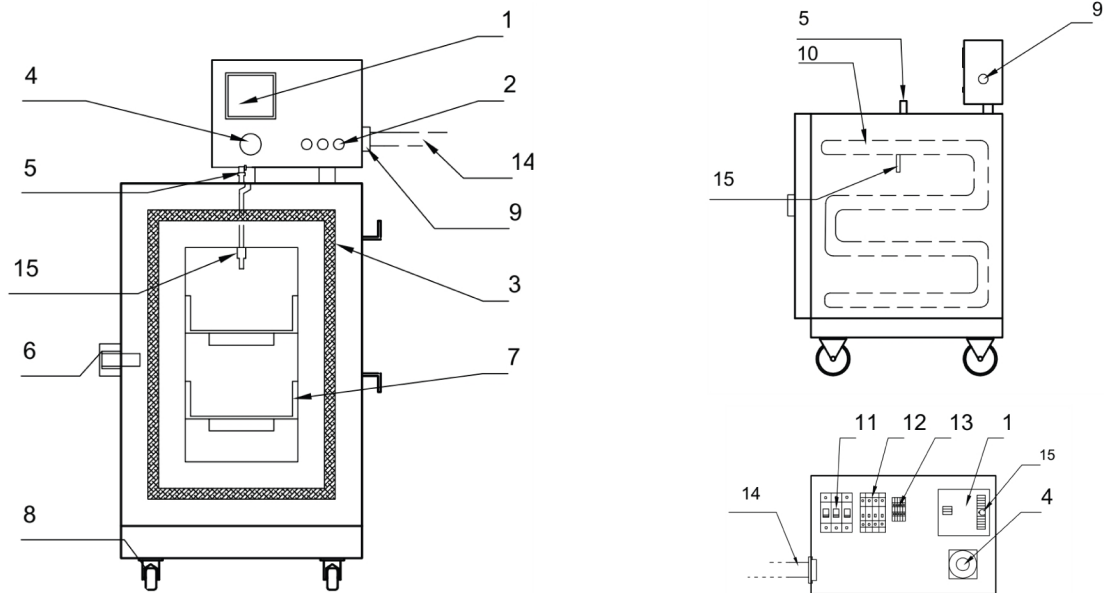

Item no.	Qty.	Ordering number	Description	Notes
1	1	0700 100 002	Digital thermostat	DT-109A
2	3	0700 100 003	Signal lamp	220 V
	3	0700 100 004	Signal lamp	110 V
3	1	0700 100 098	Fiberglass wick	
4	1	0700 100 018	Power switch	
5	1	0700 100 020	Air valve	
6	1	0700 100 006	Door handle	
7	2	0700 100 054	Tray	
8	2	0700 100 008	Castors without brake	Back
	2	0700 100 009	Castors with brake	Front
9	1	0700 100 031	Cable gland	
10	2	0700 100 011	Heating element	220 V
	2	0700 100 012	Heating element	110 V
11	1	0700 100 017	Contactor 220V UNI	220 V
	1	0700 100 023	Contactor 110V UNI	110 V
12	2	0700 100 015	Fuse (automatic)	10 A
	1	0700 100 016	Fuse (automatic)	2 A
13	1	0700 100 019	Terminal	Set
14	1	0700 100 013	Power cable with plug	400 V
	1	0700 100 014	Power cable with plug	110 V/220 V
15	1	0700 100 165	Thermocouples	



A WORLD OF PRODUCTS AND SOLUTIONS.



Kontaktinformation finns på <http://esab.com>

ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

manuals.esab.com



CE

